

GUIDE DE
L'UTILISATEUR

Johnny Vac

**Balai manuel
à brosses rotatives**



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Ce guide contient de précieuses consignes de sécurité ainsi que des renseignements sur l'utilisation adéquate de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le balai mécanique.

Ce guide est offert aux utilisateurs à titre de référence seulement. Le fabricant se réserve le droit de retirer, réviser ou ajouter des informations dans ce guide, lorsque jugé nécessaire. Si vous avez des interrogations au sujet de ce produit, veuillez contacter votre vendeur ou le fabricant.

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser ce balai, et gardez précieusement ce guide pour vos questionnements ultérieurs.

Vue sommaire:

Description: Pour une meilleure flexibilité, la poignée de cet appareil est fabriquée pour vous permettre trois positions. Elle peut aussi être rabattue pour ranger l'appareil. Les brosses latérales peuvent atteindre les endroits les plus difficiles d'accès.

Conçu pour:

- Ce balai mécanique est conçu pour nettoyer la cour arrière de votre demeure, les espaces extérieurs, les stationnements, les cours d'école, les rues, les entrepôts, les ateliers, etc. Ce balai mécanique est idéal là où les balais motorisés sont interdits.
- Ce balai est conçu pour capturer tous les déchets comme : les pelures de fruits, les journaux, les feuilles d'automne, la poussière, etc.
- Cet appareil n'est pas conçu pour nettoyer les liquides, les objets brûlants comme des cigarettes ou des allumettes.

DESCRIPTION DES SYMBOLES PRÉSENTS DANS CE GUIDE



Avertissement

Lorsque ce symbole est utilisé, cela concerne la sécurité de l'utilisateur du balai mécanique. Lorsque ce symbole est présent, il fournit des renseignements précieux et l'utilisateur doit toujours lire ces informations.



Attention

Lorsque ce symbole est utilisé, cela indique de possibles défaillances de l'appareil. Lorsque ce symbole est présent, il fournit des renseignements précieux et l'utilisateur doit toujours lire ces informations.



Note

Lorsque ce symbole est utilisé, cela indique des informations supplémentaires. Lorsque ce symbole est présent, il fournit des renseignements précieux et l'utilisateur doit toujours lire ces informations.

DESCRIPTION DES SYMBOLES PRÉSENTS SUR L'APPAREIL



Cela indique d'importantes informations à suivre lorsque'on utilise le balai mécanique.



Se tenir loin des flammes vives.



Se tenir loin des liquides inflammables et corrosifs.



Rappel : il faut lire attentivement les consignes de ce guide avant d'utiliser l'appareil.

SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE

CONFIGURATION STANDARD

No.	Nom	Quantité
1	Brosse principale	1
2	Brosses latérales	2
3	Poignée	1
4	Réservoir à déchet	1
5	Guide de l'utilisateur	1



Avant de déballer l'appareil

Vérifier attentivement l'emballage et votre appareil dès la réception. Si vous remarquez des avaries sur l'appareil, contacter aussitôt votre détaillant.

À PROPOS DE L'APPAREIL

FONCTIONNEMENT DU MÉCANISME

Cet appareil est un balai mécanique qui est activé facilement par la force de l'utilisateur. En poussant le balai, les roues activent les courroies qui activent à leur tour la brosse principale et les brosses latérales. En tournant, les brosses latérales dirigent vers la brosse principale les déchets qui sont par la suite acheminés vers le réservoir prévu à cet effet. Une fois le réservoir comble, il faut le vider dans une poubelle. Les brosses latérales sont spécifiquement conçues pour nettoyer les coins.

CARACTÉRISTIQUES

1. Aucune source d'énergie n'est nécessaire pour activer le balai mécanique

Vous n'avez qu'à pousser pour activer le balai mécanique. Cela est simplement mécanique ! Il avance en activant les trois brosses et capture les débris sur son passage. D'une largeur de travail de 920 mm, il peut nettoyer de larges espaces et des endroits difficiles d'accès.

2. Poignée principale ajustable

La poignée de l'appareil peut être ajustée afin de répondre aux besoins de l'utilisateur. Cette poignée se rabat pour mieux ranger l'appareil. De plus, une autre poignée située sur l'appareil rend le transport facile et agréable.

3. Brosse principale ajustable

La brosse principale de l'appareil est conçue de manière à pouvoir ajuster la hauteur et ainsi s'appliquer à tous les types de planchers.

4. Brosses latérales ajustables

Les deux brosses que l'on retrouve sur l'appareil peuvent être ajustées de manière à se positionner parfaitement et ainsi vous permettre de travailler mieux. Cela permet aussi d'allonger la vie d'utilisation de ces brosses.

5. Le réservoir se détache facilement

Cet appareil est la parfaite combinaison entre la collection et le stockage des débris. En effet, le balai mécanique capture et retient les déchets en même temps. Le réservoir de cet appareil se retire et se vide comme un jeu d'enfant !

6. Entretien facile de l'appareil



Vous pouvez nettoyer le balai mécanique avec un jet d'eau puisqu'il ne possède pas de batterie, de moteur, ni de composantes électriques.

7. Un appareil qui dure longtemps

Les ingénieurs qui ont conçu cet appareil l'ont fabriqué de manière à ce qu'il soit résistant. Il est robuste, ne se déforme pas et résiste à la corrosion.

ÉLÉMENTS CLÉS DE L'APPAREIL

- ① Poignée de mise au point de la brosse
- ② Poignée de direction
- ③ Dispositif de mise au point de la poignée de direction
- ④ Roue
- ⑤ Poignée du réservoir à déchets de l'appareil
- ⑥ Réservoir à déchets de l'appareil
- ⑦ Poignée pour le transport de l'appareil
- ⑧ Roue pivotante
- ⑨ Manette de mise au point des brosses latérales
- ⑩ Brosse latérale
- ⑪ Garde-boue de côté
- ⑫ Brosse principale
- ⑬ Garde-boue arrière

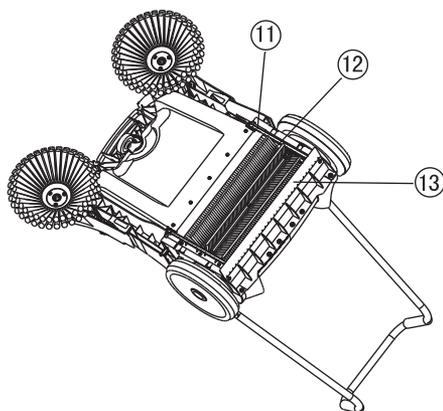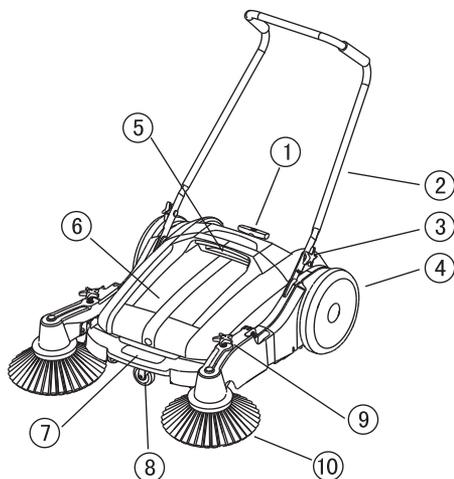


CONSIGNES D'UTILISATION

1. Mise au point de la poignée de direction


La poignée principale de direction peut être ajustée en trois inclinaisons différentes.

1. Dévisser la manette de mise au point ① sur la base de la poignée de direction, à la position n°1 puis resserrer la manette.
2. Dévisser la manette de mise au point ② sur la base de la poignée de direction, à la position n° 2 puis resserrer la manette.
3. Dévisser la manette de mise au point ③ sur la base de la poignée de direction, à la position n° 3 puis resserrer la manette.

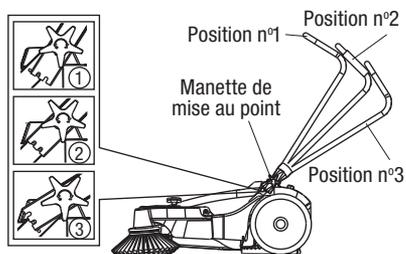


2. Mise au point de la brosse principale

Par l'entremise de la poignée de mise au point qui se trouve à l'arrière de l'appareil, ajuster la hauteur de la brosse principale. Si vous basculez vers le haut (+) la poignée, cela abaisse la brosse. Si vous tirez vers le bas (-) la poignée, cela soulève la brosse.

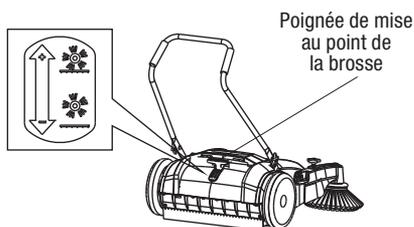

3. Mise au point des brosses latérales

Tourner la manette de mise au point vers la direction (+) afin d'abaisser la brosse latérale. Tourner la manette dans la direction (-) afin de soulever la brosse latérale.

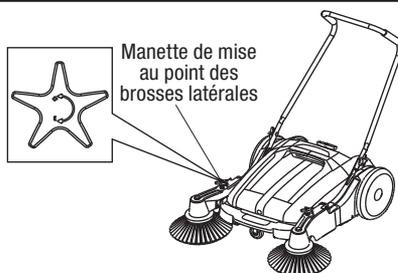


Si vous devez travailler dans un environnement très poussiéreux

1. Soulever complètement les brosses latérales.
2. Imbiber avec de l'eau l'espace que vous devez nettoyer et n'utilisez que la brosse principale.

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Comment vider le réservoir à déchets?


Soulever le réservoir par l'entremise de la poignée qui se trouve sur le dessus de l'appareil et tirer vers vous. Vider en suite le contenu du réservoir dans une poubelle.

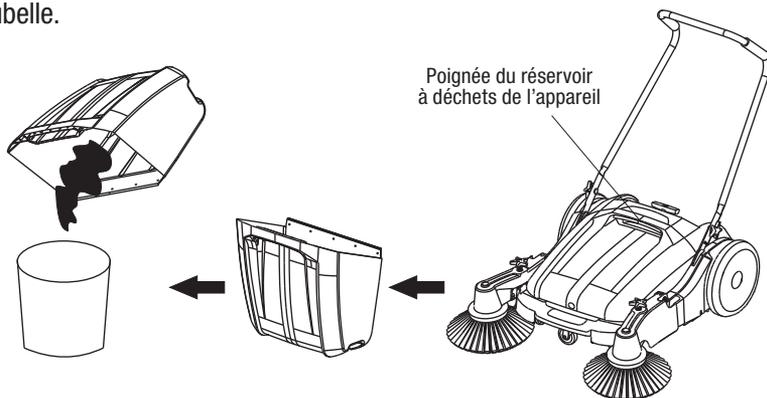

Attention! Déloger la saleté présente dans le réservoir en le nettoyant avec de l'eau. Éviter de frapper le réservoir contre des parois solides.


Brosse principale

Si la brosse principale est obstruée, tourner l'appareil face contre terre et déloger les débris qui obstruent la brosse principale.

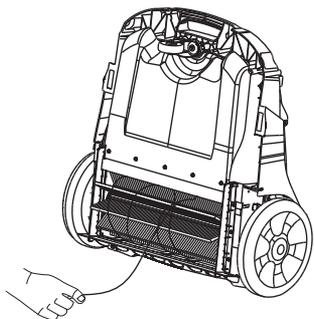

Remplacement des brosses latérales



Pour remplacer les brosses latérales, soulever complètement les brosses et à l'aide d'un tournevis, dévisser les vis qui tiennent en place les brosses et effectuer le remplacement.

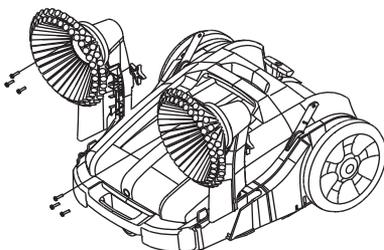

CONSIGNES D'ENTRETIEN

Remplacement de la brosse principale

1. Retirer le réservoir.
2. Abaisser entièrement la poignée de direction et mettre l'appareil en position verticale.
3. À l'aide d'un tournevis étoile, dévisser et remplacer la brosse principale.

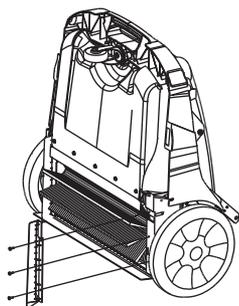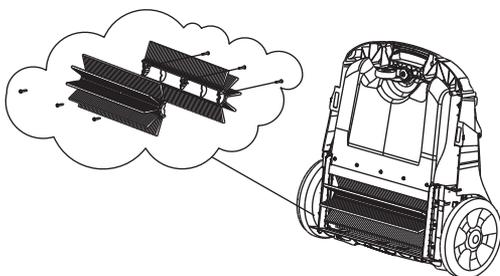


Comment remplacer les garde-boues?

1. Retirer le réservoir.
2. Abaisser entièrement la poignée de direction et mettre l'appareil en position verticale.
3. À l'aide d'un tournevis étoile, dévisser et remplacer les garde-boues.


Remplacement du garde-boue arrière

1. Soulever les brosses latérales.
2. Mettre l'appareil sur le côté.
3. À l'aide d'un tournevis étoile, dévisser et remplacer le garde-boue arrière.

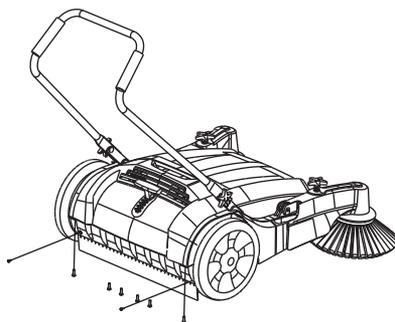


Remplacement de la bande de caoutchouc

1. Retirer le réservoir.
2. À l'aide d'un tournevis étoile, dévisser et remplacer la bande de caoutchouc.

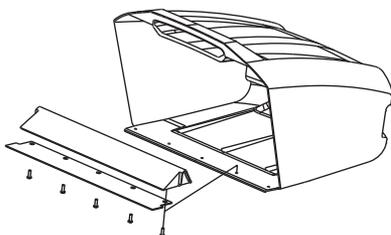

CONSIGNES D'ENTRETIEN

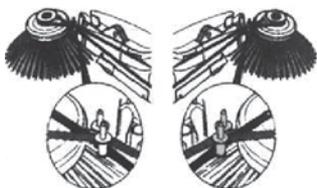


Installation ou remplacement des courroies dentées

Faites l'installation ou le remplacement des courroies dentées comme il est rapporté sur l'image ci-contre.

Remplacement ou nettoyage des filtres éponges

1. Retirer le réservoir.
2. Retirer la brosse principale.
3. Remplacer ou nettoyer les filtres éponges

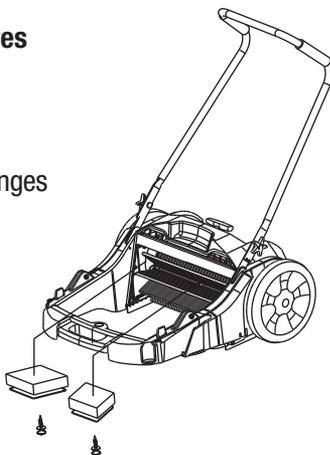

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article	Donnée
Activation de l'appareil	Manuelle
Largeur de la brosse principale	48 cm
Largeur de travail de l'appareil sans les brosses latérales	70 cm
Largeur de travail de l'appareil avec les brosses latérales	92 cm
Capacité de travail avec une seule brosse	2800 m ² /h
Capacité de travail avec les deux brosses	3680 m ² /h
Capacité du réservoir à déchet	40 L
Dimensions	130 x 79 x 103.5 cm
Poids	21 kg

REPLACEMENT DES PIÈCES

1. Les revendeurs agréés de notre société sont responsables du service après-vente de la machine.
2. Les périodes de remplacement recommandées sont les suivantes:

Article	Heures recommandées
Roues	1000 heures
Brosses	100 heures
Bande de caoutchouc	1000 heures
Racloir	200 heures
Courroies	800 heures
Autres composantes de caoutchouc	N/A

***Spécialiste en aspirateur
résidentiel et commercial***



POUR LES
PIÈCES, ACCESSOIRES & SACS D'ASPIRATEUR

VISITEZ NOTRE SITE WEB AU
WWW.JOHNNYVAC.COM

FÉLICITATIONS ET MERCI
d'avoir choisi un de nos produits.



ATTENTION

Ne retournez pas l'appareil au détaillant
avant de nous avoir parlé.

Notre souhait le plus cher est que notre aspirateur
devienne votre aspirateur!

En cas de problème, contacter nos experts au 1 800 361-2043
ou par courriel à info@johnnyvac.com